

Многофункциональные часы Clock-24


Руководство потребителя

Все данные в руководстве указания следует воспринимать серьезно и четко им следовать. В случае двоякого трактования Вами тех или иных тезисов просим Вас писать письма на email: support@spytome.net или звонить по телефону горячей линии:

Введение

Этот продукт отвечает стандартам CE, FCC и RohS.

1. Структура

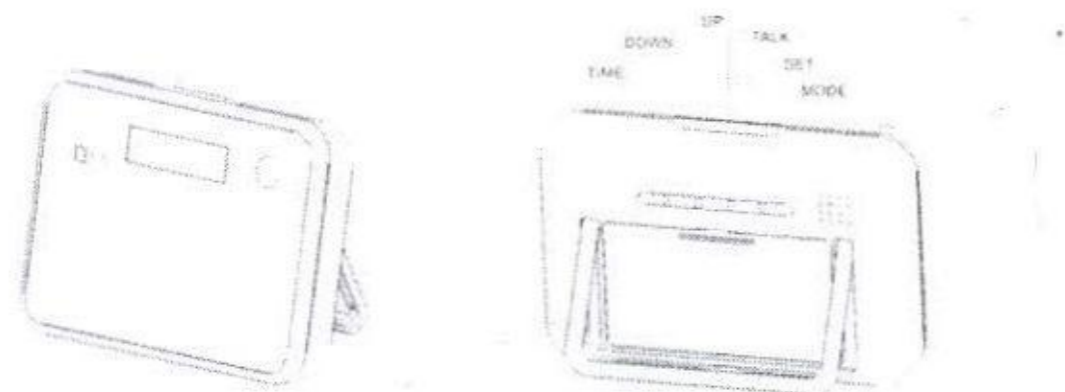


2. введение

- Отображение даты и времени
- Функции будильника с функцией повтора, интервал (L-60 минут)
- Голосовое воспроизведение текущего времени.
- Температура
- Периодическое звуковое сообщение времени (10-60 минут)

3. Время:

В состоянии отображения времени нажмите и удерживайте кнопку SET, чтобы сбросить год. Выставленный «2010» начнет мигать на ЖК-дисплее, нажмите кнопку, UP или DOWN, чтобы выбрать год. Нажмите кнопку SET, чтобы сбросить месяц-

день-часы-минуты поочередно.

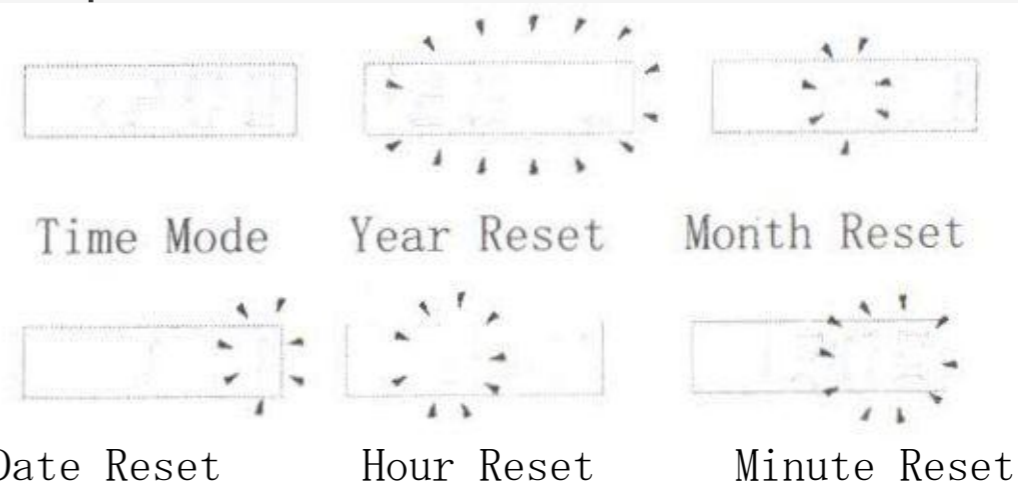

По окончании настройки, нажмите и отпустите кнопку "MODE", для выхода


- 4. Сброс
- В состоянии редактирования времени, нажмите и отпустите кнопки MODE, чтобы:
- Сброс режима
Нажмите и отпустите кнопку SET, один раз
- Сброс час
Нажмите и отпустите кнопку SET, два раза
- Сброс минута
Нажмите и отпустите кнопку SET, три раза

- Сброс Повтор режима (Time Интервал, л-60minutes)
Нажмите и отпустите кнопку SET, четыре раза
Сброс повтора будильника, нажмите кнопку, UP или, DOWN, чтобы выбрать.




Нажмите и отпустите кнопку "MODE", чтобы получить из, настоящее время отображения на дисплее. В состоянии , нажмите и отпустите кнопки UP, чтобы включить или выключить будильник. Когда

Повтор функции, "☞" будет мигать.

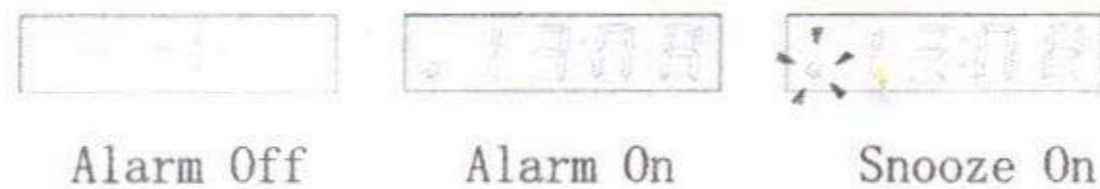


Нажмите и отпустите кнопку "MODE", чтобы выйти обратно в режим сброса времени.

Во время режима, нажмите кнопку "UP", чтобы выбрать режим времени (12 или 24), нажмите кнопку вниз для выбора

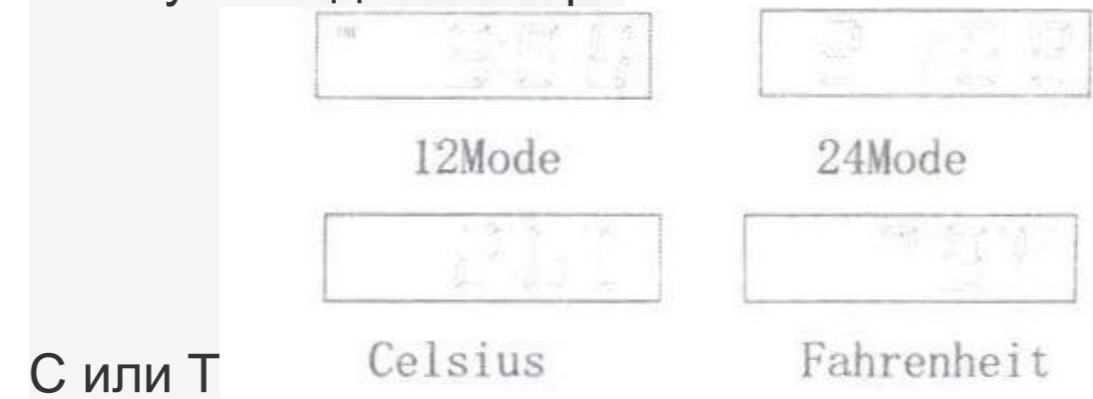

5. Хронометраж, запись звука

- В этом, режиме, нажмите и отпустите кнопку TALK .
- В любом режиме статуса, нажмите и отпустите кнопку TIME для записи(10-60 минут)

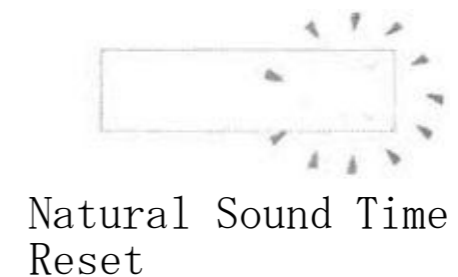

В любом режиме нажмите кнопку РАЗГОВОР на три секунды, чтобы для прослушивания записи, Интервал времени обратного отсчета.




Natural Sound Mode Natural Sound Stop

В режиме записи звука, нажмите и отпустите кнопку, TALK для установки паузы, нажмите и отпустите, чтоб снять с паузы. Нажмите и отпустите кнопку MODE, чтобы выйти.

Примечание: On дисплей, есть два знака, один PM, а другой. “☞”.

Пожалуйста, обратите внимание на это

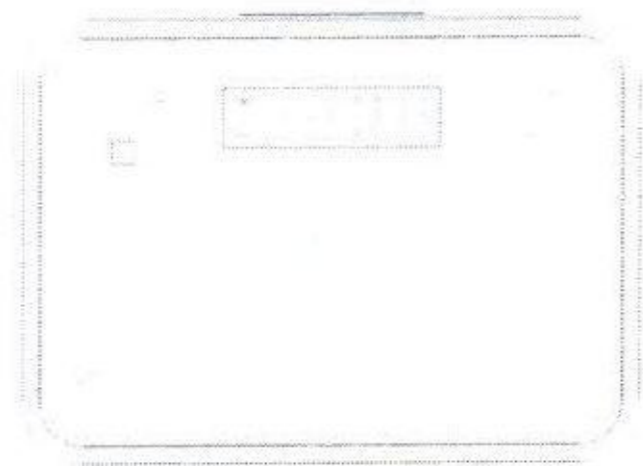


DV Функция


Введение


Данный продукт представляет собой многофункциональный часы обеспечивает DV функции, включая видео, аудио, детектор движения, веб-камера.. Шпионские часы поддерживают microSD карту и снабжены пультом дистанционного управления. Макс, память может быть до 32 Гб, аккумулятор большой емкости обеспечивает достаточно энергии для продолжительной записи, из-за этого, может быть использован в качестве монитора домашней безопасности.






1. Операция (1) Включить

Откройте крышку правой стороны камеры, вставьте SD карту, нажмите кнопку ON.

(1) Нажмите кнопку  на пульте дистанционного управления синий индикатор горит. Он встал в режим ожидания

(2) Нажмите на кнопку  чтоб начать запись видео. Синий индикатор 3 раза мигнет и погаснет.

Нажмите на кнопку  чтобы остановить видео. Синий индикатор горит.

- (4) Нажмите кнопку,  чтобы записать звук, синий индикатор будет выключен после того, как он мигает в три раза. Нажмите кнопку еще раз, чтобы остановить запись. Синий индикатор загорится снова.
- (5) Нажмите кнопку,  чтобы снять изображение, синий индикатор мигает один раз..
- (6) Нажмите кнопку чтобы запустить эту функцию, нажмите и отпустите кнопку еще раз, чтобы остановить его. синий индикатор будет гореть.
- (7) Нажмите кнопку,  чтобы выключить камеру, синий индикатор будет выключен..
- (8) Нажмите кнопку ON, подключите камеру к ПК, а затем нажмите и отпустите кнопку,  . на пульте дистанционного управления.
- (9) Webcamera
Установить программное обеспечение на компакт-диске
Нажмите кнопку ON Нажмите кнопку,  чтобы включить камеру Подключите камеру и компьютер с оригинальным кабелем

(10) Зарядка

Нажмите кнопку, OFF

Подключите камеру к источнику питания.

Загорится красный индикатор. Во время зарядки красный индикатор горит

Когда она заполнится, красный индикатор погаснет.

Обратите внимание, ПК также могут обеспечить питание к нему..

(11) Сброс

Если из-за неправильной эксплуатации или по любой другой причине, нет никакой обратной связи с камерой, пожалуйста, нажмите кнопки OFF и нажмите, чтобы снова включить его.

(12) низкая мощность

При низком заряде батареи синий индикатор будет быстро мигать.

(13) UPDATE

- **ОБНОВЛЕНИЕ**

Если программное обеспечение сбилось, , обновите драйвер с CD

- Нажмите STK02NU

- далее UPDATE

- Choose 0x35 behind of (1)DRAM Timing

- Choose 8M behind of (2)DRAM Size

- нажмите и отпустите кнопку OK

(14) Для хранения и воспроизведения файлов Нажмите кнопку ON Подключите камеру к ПК с помощью USB-кабеля Нажмите и отпустите кнопку,  Синий индикатор горит Скопируйте файл на ПК Воспроизведение файлов в программном обеспечении, Media Player / KM player

2. Specifications

Pixels	5. 0 Mega CMOS
Video Resolution	1280*960
Video Form	AVI
FPS	30fps
View Angle	140°
Motion Detection Distance	Direct 6 meters
Low Illumination	1LUX
Battery Capacity	4800MA
Recording Time	More than 24 hours
Remote Control Distance	18 m
Recording Audio Area	40 m ²
Power Consumption	150MA/3. 7V
Store temperature	-20-80 °C

Operation temperature	-10-60° C
Operation Humidity	15-85%RH
Memory	TF Card
Max.	32GB
Software	Media player/KMplayer
Data Transfer Interface	USB1. 1/2. 0
Operation System	2000/XP/Visat32
Memory Consumption	1GB/40min
Charge Time	About 8 hours

Примечание

Не использовать при повышенной влажности Не использовать при очень высоких температурах При использовании не нарушайте чужих прав.

